


ANNWA  
安华卫浴

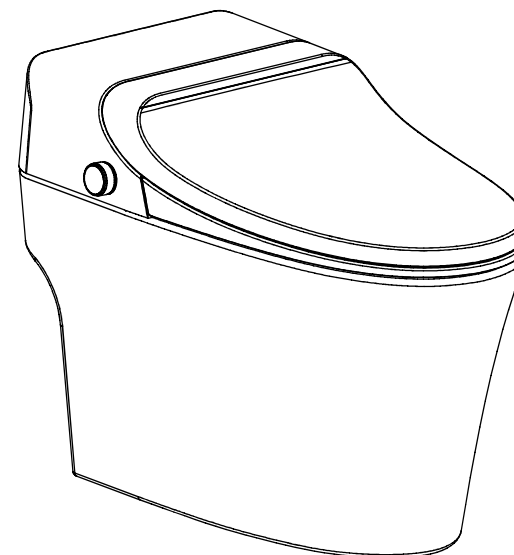

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司  
FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD  
广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路  
Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming District, Foshan, Guangdong, China.  
全国365感动热线：400-1066-828  
www.annwa.com.cn

# S15

## 智能坐便器安装使用说明书

INTELLIGENT TOILET INSTALLATION INSTRUCTIONS

## 目 录

- 整体图 ..... 1
- 注意事项 ..... 3
  - 警告..... 4
  - 注意..... 6
- 安装说明 ..... 7
- 安装前的确认 ..... 8
- 安装步骤 ..... 9
- 使用功能 ..... 13
- 清洁保养方法 ..... 18
- 常见故障诊断 ..... 20
- 规格 ..... 22
- 功能表 ..... 23
- 维修服务卡 ..... 24

感谢您选购安华 S15

- 请务必在使用前仔细阅读说明书和相关图解。
- 实物与插图可能有差异。

## ■ 功能表


| 类别    | 型号     | S15 |
|-------|--------|-----|
|       | 功能     |     |
| 操作类   | 一键旋钮   | ●   |
|       | 射频遥控   | ●   |
| 清洗类   | 无限畅洗   | ●   |
|       | 臀部清洗   | ●   |
|       | 女性清洗   | ●   |
|       | 智能臀洗   | ●   |
|       | 智能妇洗   | ●   |
|       | 一键操作   | ●   |
|       | 往复清洗   | ●   |
|       | 水温调节   | ●   |
|       | 水压调节   | ●   |
|       | 喷嘴位置调节 | ●   |
|       | 冷热按摩   | ●   |
|       | 气泡清洗   | ●   |
|       | 喷嘴自洁   | ●   |
|       | 喷口清洗   | ●   |
| 舒适便捷类 | 暖风烘干   | ●   |
|       | 风温调节   | ●   |
|       | 座圈加热   | ●   |
|       | 座温调节   | ●   |
|       | 阻尼缓降   | ●   |
|       | 遥控冲水   | ●   |
|       | 商务模式   | ●   |
|       | 自动冲水   | ●   |
|       | 停电冲水   | ●   |
|       | 柔光照明   | ●   |
|       | 旋钮灯光   | ●   |
|       | 智能节电   | ●   |
|       | 着座感应   | ●   |
| 安全环保类 | 喷头抗菌   | ●   |
|       | 座圈抗菌   | ●   |
|       | 空气隔离   | ●   |
|       | 防止逆流   | ●   |
|       | 水质净化   | ●   |
|       | 八重保护   | ●   |
|       | 自洁釉面   | ●   |

备注：●代表产品有此功能。


[illegible]

This diagram illustrates the installation and components of the smart toilet. The main unit is a white ceramic toilet with a bidet function. The components and their connections are labeled as follows:


- 安全须知** (Safety Notice): Located at the top right.
- 盖板** (Seat Lid): The lid of the toilet seat.
- 旋钮** (Knob): A control knob on the side of the toilet seat.
- 电源插头** (Power Plug): A two-prong electrical plug connected to the toilet's power cord.
- 智能坐便器供水软管** (Smart Toilet Water Supply Hose): A hose connecting the toilet to the water supply.
- 陶瓷体供水软管** (Ceramic Body Water Supply Hose): A hose connecting the toilet's ceramic body to the water supply.
- 前置净滤器** (Pre-filter): A filter unit installed on the water supply line.
- 供水角阀** (Water Angle Valve): A valve used to control the water supply to the toilet.
- 暖风出口** (Warm Air Outlet): An outlet for warm air from the toilet's heating system.
- 清洗器 (臀部清洗和妇洗)** (Washer (Anus and Women's Wash)): The bidet nozzle for cleaning.
- 加热座圈** (Heated Seat Ring): The ring around the toilet bowl that provides heat.
- 陶瓷体** (Ceramic Body): The main body of the toilet.
- 感应区域** (Sensing Area): A designated area on the toilet seat for sensing the user's presence.

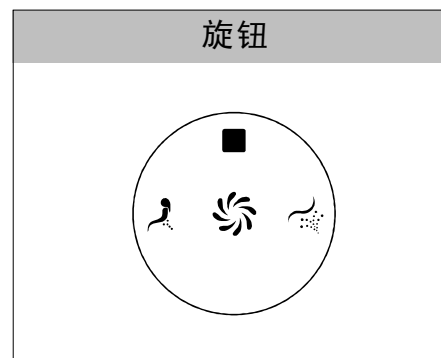


## ■ 遥控器操作部分

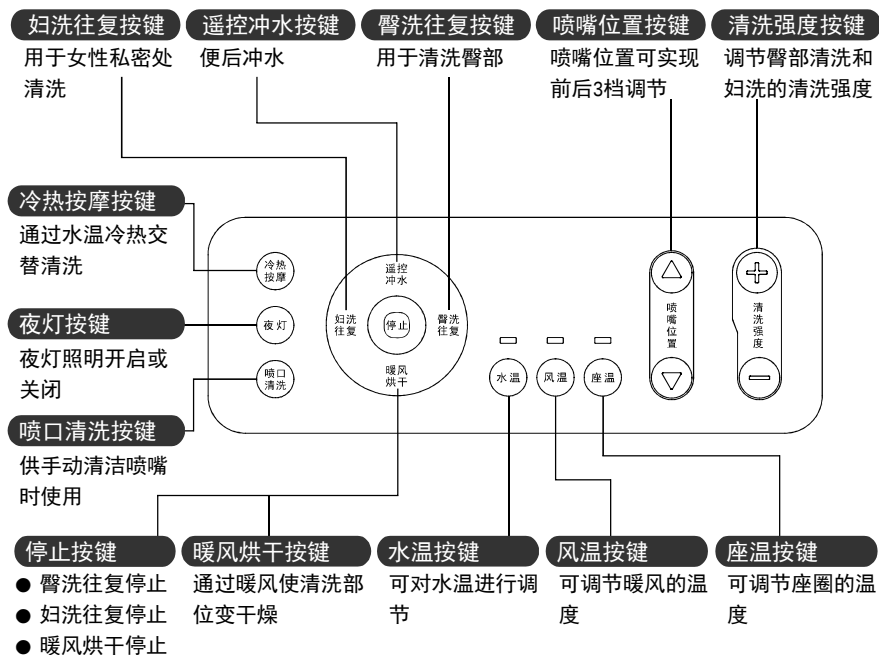

## ■ 智能坐便器右侧图

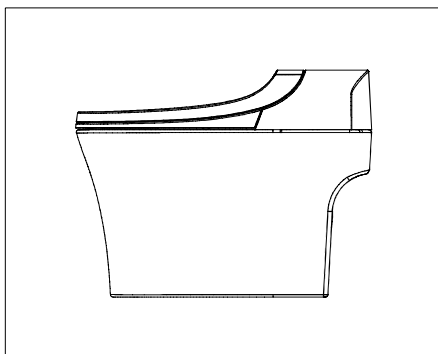

## ■ 智能坐便器左侧图

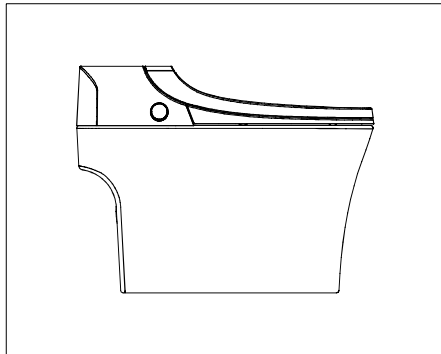

## 维修服务卡

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 产品型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |  |
| 出厂编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 购买日期  |  |
| 电 话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       |  |
| 省 市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 经销商名称 |  |
| <p>维修条例：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按照说明书及使用注意事项内容正常使用后发生故障时，在保修期内进行免费维修。</li> <li>保修期内因故障要求维修时，请与公司客户中心或销售商取得联系，维修时请出示维修服务卡。</li> <li>虽在保修期内，但以下情况进行收费维修。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 因使用时不注意或过失发生的故障及因不正当的修理或改造发生的故障。</li> <li>- 移动安装位置发生的故障或损坏。</li> <li>- 因火灾、地震、水灾、雷电及其它天灾、公害或异常电压而发生的故障或损坏。</li> <li>- 因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障或损坏。</li> <li>- 用于一般家庭用以外的用途，发生的故障或损坏。</li> <li>- 不能提供此维修卡的情况。</li> </ul> </li> <li>此维修卡上没有填写客户名、购买处、安装日期等内容或擅自修改内容时、</li> <li>此维修卡仅在中国国内有效。</li> <li>此维修卡不再颁发，请妥善保管。</li> </ol> <p>关于服务：</p> <p>客户权力</p> <p>客户持有自购买日起在保修期内发生故障时可以免费维修的权力。但因客户的过失或天灾发生故障时即使在保修期内也要收费维修。</p> <p>保修部件的保修期限如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>陶瓷体保修期限为5年。</li> <li>整机、角阀、恒流阀、编织管保修期限为3年。</li> <li>电磁阀膜片、紫外线杀菌灯、过滤器保修期限为1年。</li> </ol> |  |       |  |

第一联：由客户保存

裁剪线



## 维修服务卡

|       |  |
|-------|--|
| 产品型号  |  |
| 出厂编号  |  |
| 顾客姓名  |  |
| 联系电话  |  |
| 详细住址  |  |
| 经销商名称 |  |
| 联系电话  |  |
| 购买日期  |  |

第二联：寄回佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司总部

## ■ 规格

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 额定电压                            | 220V~                                   |
| 额定频率                            | 50Hz                                    |
| 额定功率                            | 入水温度15℃ 出水温度39℃ 妇洗中档时 功率1320W           |
| 使用环境温度                          | 4℃~40℃                                  |
| 进水温度                            | 4℃~35℃                                  |
| 供水方式                            | DN15(G1/2)                              |
| 适用水压范围                          | 最低必要水压 0.14MPa且保证流动时水流量在18L/min以上       |
|                                 | 最高水压 0.75MPa (静止时)                      |
| 坐便器                             | 洗净方式 超漩式冲洗                              |
|                                 | 使用坑距 305mm/400mm                        |
| 清洗                              | 温水加热方式 瞬间加热式                            |
|                                 | 臀部清洗出水量 约0.5~0.7L/min (3档调节) 水压为0.2MPa时 |
|                                 | 妇洗出水量 约0.5~0.7L/min (3档调节) 水压为0.2MPa时   |
|                                 | 温水温度 关/约30℃~40℃ (4档调节)                  |
|                                 | 安全装置 蝶形温控器、温度保险丝、流量检测装置                 |
| 暖风                              | 暖风温度 室温~62℃ (测试环境温度23±2℃)               |
|                                 | 风速 约4m/s                                |
|                                 | 安全装置 双金属片温控器、温度保险丝                      |
| 座圈                              | 座圈温度 关/约28℃~40℃ (4档调节)                  |
|                                 | 安全装置 温度保险丝                              |
| 遥控器                             | 尺寸 长180mm×宽65mm×高20mm                   |
|                                 | 电源 7号电池: 2节                             |
| 防水等级                            | IPX4                                    |
| 电源线长度                           | 约1.5m                                   |
| 产品尺寸                            | 长675mm×宽390mm×高515mm                    |
| 水效标识标注用水量及水效等级依据GB 25502-2017标准 |                                         |

本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

## ■ 注意事项

首先感谢您选购本公司的产品，为了您更好的享用本产品，请详细阅读本说明书后正确使用，阅读完毕后请妥善保管。

此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，根据不同情况可能造成严重后果，所以请您务必遵守。

## 用语及记号说明

**警告** . . . . 「表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员伤亡。」

**注意** . . . . 「表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。」

 . . . . 「注意！」（与上述的「警告」、「注意」并用，请您务必严格遵守。）

 . . . . 「禁止这样做！」

 . . . . 「请勿私自拆卸！」

 . . . . 「请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用！」

 . . . . 「请不要用手触摸所指示的位置！」

 . . . . 「请不要用湿手触摸所指示的位置！」

 . . . . 「请远离火源！」

 . . . . 「请按说明操作！」

 . . . . 「请拔出电源插头！」

 . . . . 「保护接地」

# 警告

本产品必须可靠接地。  
※否则可能会因故障或短路而导致触电。  
※当不确定时，请联系电气安装公司。



请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入智能坐便器内。  
※否则容易发生火灾。





请勿用湿手触摸或插拔电源插头。  
※否则有触电的危险。



请勿在雷电天气下使用（在附近发生雷电时，请拔下电源插头）。  
※否则可能会引发事故或发生故障。




请勿使用不良的电源插座或破损的电源插头。  
※否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。

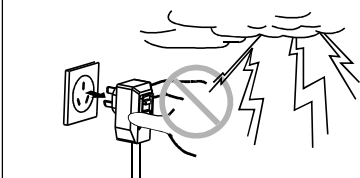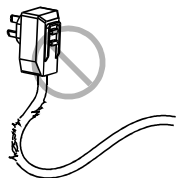

座圈与盖板发生损坏时，为了避免危险请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并请联系当地经销商进行更换。  
※否则容易发生触电、火灾的危险。



使用的电源插座请在规定的范围内（交流220V±10%，最大电流10A以上）。  
※否则容易引起火灾、触电。

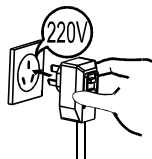

请定期将电源插头拔下，用干布擦拭电源插头上的灰尘。  
※否则当绝缘不良时，会引起火灾。



身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（包括儿童），请在有人陪同下使用。  
※否则长时间使用，有可能造成低温灼伤。



请勿把电源线随意拉拽、破损、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。  
※否则电源线破损会导致触电或火灾。



如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。  
※否则容易引起触电、火灾。



非本公司售后维修人员或指定专业维修人员，严禁拆卸、修理、改装本产品。  
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。



| 故障现象  | 故障分析        | 故障处理      |
|-------|-------------|-----------|
| 暖风吹冷风 | 检查暖风是否设在关闭档 | 参照说明书调节暖风 |
|       | 暖风加热部件是否损坏  | 请专业人员维修   |

## 座温

| 故障现象       | 故障分析          | 故障处理      |
|------------|---------------|-----------|
| 座圈温度过低/不加热 | 检查座圈温度是否设在关闭档 | 参照说明书调节座温 |

## 遥控器

| 故障现象    | 故障分析      | 故障处理    |
|---------|-----------|---------|
| 水温蓝色灯闪烁 | 电池电量过低    | 请更换电池   |
| 遥控器失灵   | 检查遥控器是否进水 | 用干布擦去水滴 |

## 陶瓷

| 故障现象          | 故障分析   | 故障处理                     |
|---------------|--------|--------------------------|
| 水压低时冲不干净      | 过滤器堵塞  | 按照说明书对过滤器进行清洗            |
|               | 家庭水压过低 | 查水量是否10秒钟小于3L，建议购买增压泵    |
|               | 管路折死   | 观察连接管路有没有弯折的现象，请保持供水管路顺畅 |
| 水压正常时无虹吸冲不干净  | 排污口漏气  | 请专业人员进行维修                |
|               | S弯管堵塞  | 请在当地市场购置皮栓进行疏通处理         |
| 冲水不工作<br>水压正常 | 冲洗阀故障  | 请专业人员进行维修                |

## 其他

| 故障现象        | 故障分析     | 故障处理           |
|-------------|----------|----------------|
| 座盖/座圈下落过快   | 阻尼缓降功能失效 | 请专业人员维修        |
| 各功能有次序的循环工作 | 误进工程调试模式 | 拔出电源插头一分钟后重新通电 |

## ■ 常见故障诊断

### 《如果认为有故障时》

如果发现类似故障，请先阅读以下内容，尝试其处置方法来排解故障问题，若仍无法解决问题时，请联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。

#### 电源开关

| 故障现象  | 故障分析                | 故障处理                                                   |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 产品不工作 | 检查是否有电/插座是否松动       | 请检查电路                                                  |
|       | 检查产品电源是否开启(电源指示灯未亮) | 按下电源/停止键，智能坐便器的电源指示灯点亮。                                |
|       | 是否漏电(漏电保护插头的显示灯未亮)  | 从插座上拔下电源插头，稍后再次插入。按下漏电保护插头的复位开关，若还是不能运行时，请拔掉电源插头，委托修理。 |

#### 臀部清洗、妇洗

| 故障现象       | 故障分析          | 故障处理           |
|------------|---------------|----------------|
| 喷头不出水      | 检查是否停水        | 待供水恢复          |
|            | 检查角阀是否关闭      | 打开角阀           |
|            | 检查进水过滤器是否被堵死  | 清洗过滤网或更换过滤器    |
|            | 检查进水管是否曲折     | 排除进水管曲折        |
| 清洗强度不够     | 检查清洗水压是否调在最低档 | 参照说明书调节水压      |
|            | 检查进水过滤器是否被堵塞  | 清洗过滤网或更换过滤器    |
| 喷头乱出水      | 异常操作          | 拔出电源插头一分钟后重新通电 |
| 水温不够       | 检查水温是否设在低档    | 参照说明书调节水温      |
| 清洗器常滴水     | 电磁阀失效         | 请专业人员维修        |
| 清洗功能不能正常使用 | 座圈人体感应失效      | 请专业人员维修        |

## 警告

清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油等）。  
※否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。



请勿向智能坐便器或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能坐便器及电源插头。  
※否则可能会有触电和发生火灾的危险。

请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室使用。请勿将水喷淋到本产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。  
※否则容易引起触电、火灾。




请勿使用工业用水或污染的水源。  
※否则有可能引起膀胱炎、皮炎及因机械内部腐蚀会引起触电、火灾。

请不要用力向后倚靠、站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。  
※否则容易发生破损、造成人身伤害。



请勿将手或其他东西塞入暖风出口，在产品使用时请勿覆盖暖风出口。  
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。

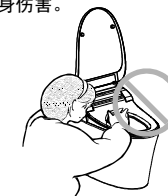

请勿将小便射进暖风出口位置。  
※否则有触电的危险。

## 警告

请按以下方法正确使用电池。

- 请按 ⊕ ⊖ 正确安装电池。
- 长时间不使用时请将电池取出。
- 由于电池能量耗尽会影响信号的接收，请及时更换电池。
- 废弃电池时，请用胶带等进行绝缘。  
※否则电池中流出的液体可能会引起火灾。
- 请将电池放置在婴幼儿够不到的地方。  
※如果不慎吞入口中，请及时就医。
- 电解液沾到身体上时，请及时用清水洗净。
- 电解液不慎进入眼中时，请勿揉眼睛，应立即用清水冲洗并请立即就医。  
※否则容易引起失明。

使用电池时，请勿进行以下操作。

- 请勿与金属制品（项链、手表等）一起携带或保管。
- 请勿混合使用新旧电池。
- 请勿分解电池或将其投入水中、火中。  
※否则电池中流出的液体可能会引起火灾。

## ⚠ 注意

请勿长时间使用座温、暖风/风温的「高」、「中」档。  
※否则长时间使用会有烫伤的危险。



请避免阳光直射或将取暖器材靠近本产品。  
※否则可能造成产品变色。




在使用过程中，请保持皮肤紧贴座圈感应区域，否则产品会停止清洗或暖风烘干功能。

※儿童使用时，接触感应区域会比较难。



为避免由热断路器的误复位产生危险，请勿通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到通用部件定时进行通、断的电路。



请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。



请勿将小便淋于清洗器的喷嘴。上。  
※否则产生污垢导致堵塞。



请不要在便器底座埋入胶凝材料（水泥砂浆等），以防止因膨胀而撑裂便器。



请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。



拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧。  
※否则容易引起漏水。



请不要在0℃以下环境中使用。



请使用本机附带的新软管组件，旧组件不能重复利用。如果随机配有其他的连接水源的器具，请一并更换。

※否则容易引起漏水导致财产损失。



出差或外出旅游等长时间不使用时，请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并将产品内部积水排净。

※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。




在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。



## ⚠ 警告

请勿向智能坐便器或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能坐便器及电源插头。  
※否则可能会有触电和发生火灾的危险。

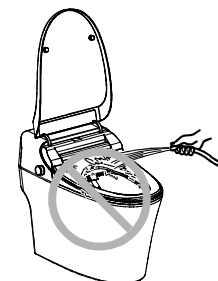

### ■ 冬季防冻（环境温度低于4℃时）

1. 出差或外出旅游等长时间不使用时。  
①先关闭供水角阀，再按一下遥控器上的遥控冲水按键，陶瓷进行一次排水。  
②排水30秒后，请您务必拔掉电源插头。
2. 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

### 注意


- 在温暖的室内，产品放置30分钟待其自然解冻后再通水通电。
- 若发生冻结，喷不出水时，可将浸过热水的布覆盖在坐便器供水软管上或供水软管连接部，使其解冻（请勿往坐便器供水软管上浇热水或吹热风）。

### 塑料制品部分、陶瓷的清洁保养方法


●当产品附着灰尘或污垢时，请用柔软的湿布擦拭产品。

●陶瓷部分可用柔软的刷子、抹布或海绵，以中性清洁剂加凉水或温水进行清洗。

※请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油等）。

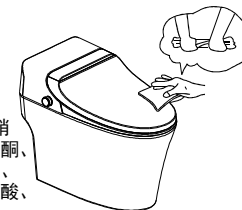

### 喷嘴的清洁保养方法

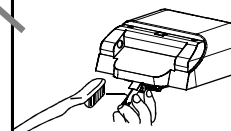

在开机离座状态，按下遥控器上的喷嘴清洗按键，清洗器自动伸出。如果喷嘴有污垢，可一手轻轻托住清洗器，一手用牙刷进行清洁。

※切勿用力过猛，否则会损坏喷嘴。

## ■ 清洁保养方法

## 注意

- 在保养前请切断电源，关闭供水角阀，停止供水。
- 保养的过程中严禁用水冲洗本产品。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

## 前置净滤器的保养

- 前置净滤器安装在供水角阀上，不能在有异物压迫或有腐蚀性物质的附近。
- 净滤器安装位置应远离过热源(取暖器、浴霸灯等)，应安装在室内，禁止在烈日暴晒或天冷结冰的场所。
- 请在前置净滤器达到使用寿命后，及时更换，不可再重新使用。
- 若长时间无人在家(旅行等)，请关闭供水角阀。

建议6个月至1年更换，具体情况视当地水质情况而定，耗材不在保修范围内

## 钢网过滤器的保养

- 为了您的健康，请根据当地水质情况及时清洗过滤网(或更换过滤器)。
- 当发现清洗强度减弱时，请及时清洗过滤网(或更换过滤器)。拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧，以免漏水。

※用1元硬币逆时针旋转打开过滤器。

建议1-2个月清洗一次过滤网



## 常见问题

| 现象    | 故障判断            | 解决方法     |
|-------|-----------------|----------|
| 不出水   | 水源是否有水          | 打开水源     |
|       | 供水角阀是否打开        | 打开供水角阀   |
|       | 查看供水角阀过滤网是否被堵塞  | 清洗过滤网    |
| 接口处漏水 | 渗水处的接头是否旋紧      | 重新旋紧     |
|       | 接头内密封件老化或损坏     | 更换密封件    |
|       | 供水角阀是否没全部打开     | 完全打开供水角阀 |
| 水流变小  | 查看供水角阀过滤网是否被堵塞  | 清洗过滤网    |
|       | 供水角阀过滤网清洗后水流仍较小 | 更换净滤器    |
| 装置漏水  | 密封件是否损坏         | 更换密封件    |
|       | 与供水角阀等部件不匹配     | 更换合适配件   |

## ■ 安装说明


## 安装工具

安装之前请务必带上以下工具



## 物品清单 (请确认包装内物品)


## 智能坐便器(1台)

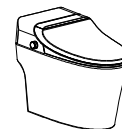

## 前置净滤器(1个)




## 集成角阀(1个)




(含过滤器)

## 电池盒组件(1套)



(含CR-P2锂电池1块)

## 遥控器组件(1套)



(含支架1个, 膨胀螺钉2颗)


## 7号电池(2节)



## 油泥(1个)



## 说明书及其他印刷品



※请确认包装内物品是否完整，如有缺失，请及时与我们的客服中心取得联系。  
※以上物品图片仅供参考，以实物为准。

## ■安装前的确认


### 水压的确认

- 最低动态工作压力为0.14MPa，另外最高静态水压为0.75MPa。未能满足此最低水压时，则无法达到最佳的清洗效果。

#### 最低水压测定要领

没有水压测定器的话，可参考此方法。

#### 打开供水角阀

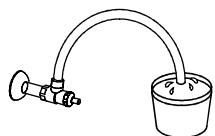


测量10秒钟流出的水量只要超过3升，说明水压符合智能坐便器安装指标。否则需要增加增压泵来增压。

(使用工具：秒表、量杯。)

### 尺寸图的确认

完工墙面


单位：mm

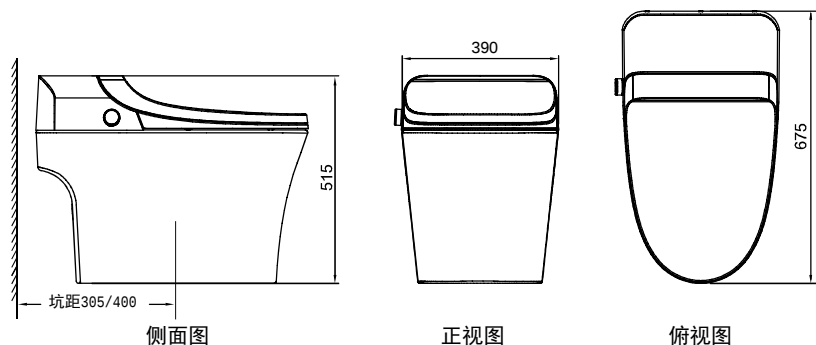

## ■自动冲水

人体离开座圈感应区域。

当人体落座后离座会自动进行一次冲水。

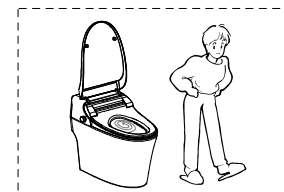


## ■停电冲水

产品不接交流电源时，按下“冲水”按键

可实现停电冲水功能。

※以上操作无效时，需要更换电池或联系当地经销商。

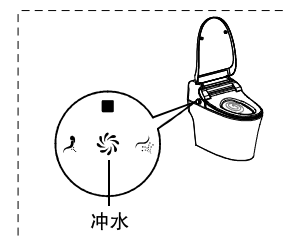

※在冲水过程中，臀部清洗、妇洗等功能是不可以使用的。

## ■更多人性化贴心设计

### ●阻尼缓降

产品增加阻尼功能，使座圈、盖板平稳起落，从而起到良好的静音效果。

### ●水质净化

配备专用的过滤装置净化水源，保证用户清洗时的干净卫生。

### ●八重保护

本产品特有漏电保护等八重保护措施，确保用户的安全使用。

### ●商务模式

本产品会在待机24小时后自动关机，为用户消除后顾之忧并避免不必要的损耗。



## 《其他功能设定》


## ■ 电源/停止按键

待机时：短按开机；  
开机时：功能运行时短按旋钮停止，长按3S进入待机模式。

### ■ 智能臀洗按键

开机时，人体着座感应后

【顺时针旋转】旋钮发送智能臀洗命令。产品依次启动臀部清洗（约1.5分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次【顺时针旋转】旋钮，快进至暖风烘干。

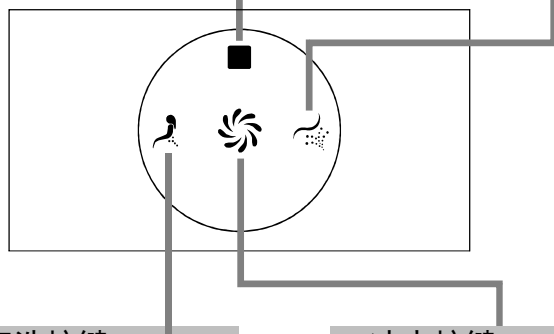

### ■ 智能妇洗按键

开机时，人体着座感应后

【逆时针旋转】旋钮发送智能妇洗命令。产品依次启动女性清洗（约1.5分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次【逆时针旋转】旋钮，快进至暖风烘干。

### ■ 冲水按键

开机时

无功能运行时短按旋钮发送陶瓷冲水命令。


## ■ 旋钮灯光

|      | 状态描述      | 灯光颜色 |
|------|-----------|------|
| 旋钮灯光 | 无功能运行，无着座 | 白色   |
|      | 无功能运行，着座  | 天蓝色  |
|      | 开启智能臀洗功能  | 蓝色   |
|      | 开启智能妇洗功能  | 粉色   |
|      | 冲水        | 绿色   |
|      | 烘干        | 黄色   |


## ■ 安装步骤

1 将包装箱向上提取

依据下图，将相关配件放置在一边备用，再将包装箱向上提取。

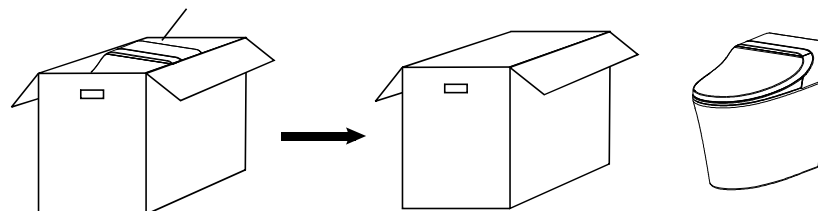

## 2 进排水位置参考图

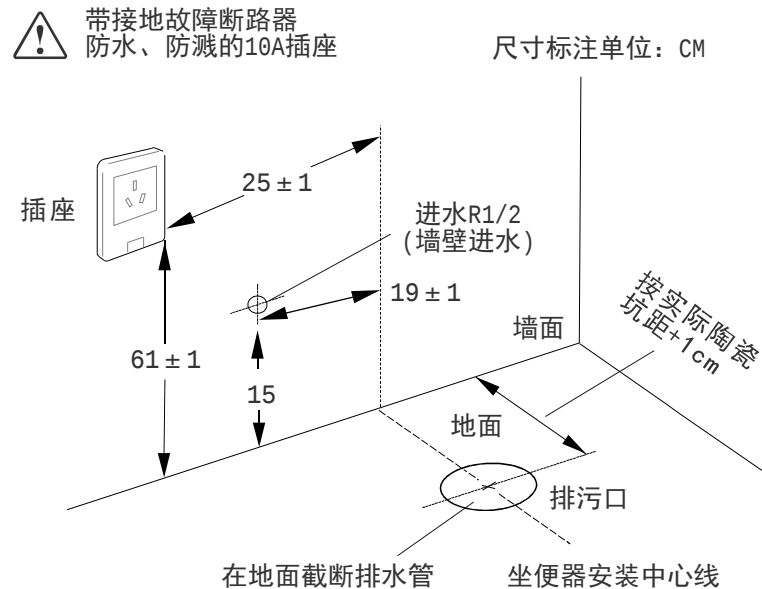

**注意** 安装角阀前先排清进水管道内的砂石


### ■ 密封圈安装

将密封圈对准排污口压紧固定



注意

密封圈固定后，请勿再移动。

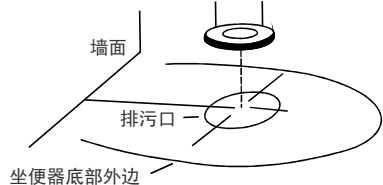

### ■ 固定陶瓷

先将地面清扫干净，使地面保持干燥，在坐便器底座外边标记，并将坐便器抬起，在标记的内侧打上玻璃胶，再将坐便器使其底座与所标记对准放下，再在坐便器底座的边缘上均匀的打上玻璃胶。



警告

严禁用水泥固定陶瓷，否则可能造成陶瓷碎裂。




### ■ 进水角阀、供水软管、前置净滤器安装

- 1、将所配进水角阀连接到外接水源，角阀与外接水源之间请扣上装饰盖。
- 2、将智能坐便器供水软管连接到前置净滤器（过滤水出水口），并将螺帽拧紧。
- 3、将坐便器供水软管连接到前置净滤器（自来水出水口），并将螺帽拧紧。
- 4、将前置净滤器安装到进水角阀上，然后用扳手加固拧紧。



注意

需使用新配件，旧软管组件不能重复利用。

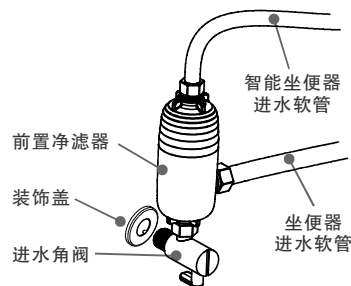


### ■ 接通电源

1. 把220V(大于10A)插座安装在地面60cm以上的位置。
2. 插座安装在水不容易飞溅的敌方。
3. 使用有接地的插座。
4. 把产品的电源插头插入插座。



警告

请按产品供电要求接入电源，否则可能造成产品故障。  
插头应接入有效接地的插座，否则在供电故障或漏电的情况下，可能导致触电。

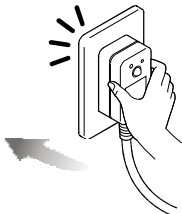

### ■ 冷热按摩


按下“冷热按摩”按键，冷热按摩功能开启或关闭。

在清洗模式下按冷热按摩按键来实现水温的冷热交替清洗。  
※该功能只能在清洗模式下才能使用。

### ■ 喷嘴位置

按下“喷嘴位置”按键。

喷嘴位置可实现前后3档调节。

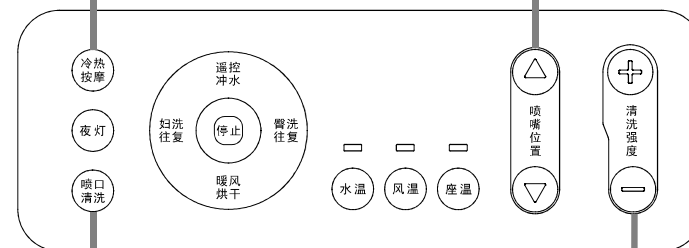

### ■ 喷口清洗

按下“喷口清洗”按键。

清洗器伸出供手工清洁清洗器时使用。  
※该功能只能在人体或其它物品未接触座圈感应区域下使用。

### ■ 清洗强度

需要改变清洗强度时，请按下“+”或“-”按键。

每按动一次按键，即可设定适宜的清洗水流强度。

### 注意

- 水压低时，清洗强度弱，有时喷嘴不出水。此时，请提高清洗强度。
- 请靠里坐在座圈上，这样飞溅水量将减少。

## 《基本使用方法》

※配备入座感应装置，感应人体是否着座。如果不着座，则不能启动臀部清洗、妇洗、暖风烘干等功能。

## ■ 妇洗往复


按下“妇洗往复”按键。

清水水流从喷嘴的前端喷出，以往复清洗的方式清洗女性私密处。再次按下，关闭往复清洗。

## ■ 遥控冲水

按下“遥控冲水”按键。

产品冲水一次。

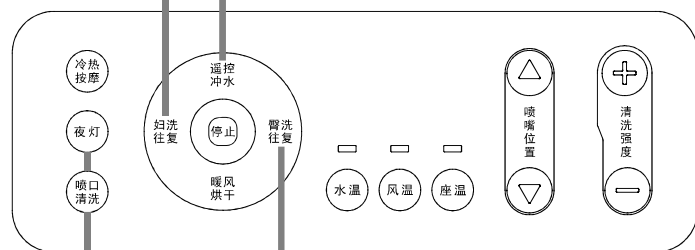

## ■ 夜灯

按下“夜灯”按键。

夜灯照明开启或关闭。

## ■ 停止

停止时，按下“停止”按键。

※臀部清洗及妇洗，具有2分钟后自动停止功能。

## ■ 臀洗往复

按下“臀洗往复”按键。

清水水流从喷嘴的前端喷出，以往复清洗的方式清洗臀部。再次按下，关闭往复清洗。

## ③ 遥控器的安装

1. 根据遥控器支架螺钉孔的位置，用直径6mm的钻头在墙上钻两个深度大于45mm的孔。
2. 在孔中装入膨胀管。
3. 将遥控器支架放置在固定孔上。
4. 用所配置的膨胀螺钉固定遥控器支架。
5. 将遥控器电池区后盖打开，换上新的电池。
6. 把遥控器放置在遥控器支架上。



具体步骤依据下图。

※如果安装墙面是特定材料（比如木板、密制板等）时，请使用合适的固定方法。

※遥控器安装的位置应该是不易被水淋到的地方。

※选择一个合适地方安装遥控器支架，这个地方应该是当你坐在智能坐便器上时很容易用手操作到遥控器的。

※确认产品周围没有障碍物。

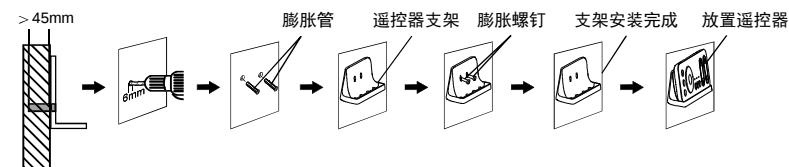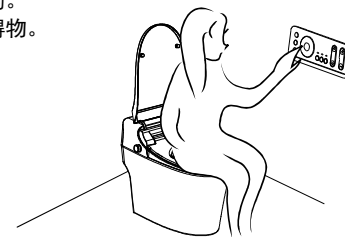

## 试运行（测试遥控器上各按键及本体侧面按键功能是否正常）

## ● 产品的各个功能是否正常？

臀部清洗和妇洗（包括清洗强度调节、喷嘴位置调节）、暖风/风温、水温和座温的调节、喷口清洗是否正常？

以上一系列的动作均应检查。

## ● 测试臀部清洗过程的操作

请用手贴住感应区域，按下产品侧面的智能臀洗键或遥控器上的臀洗往复键，用手罩住清洗器的前端挡住清洗水流，以免水喷到身体或衣物上。



## 固定产品

1. 在产品功能都测试完毕后，对地面不平部分填入填充物，使陶瓷不再摇晃。

2. 清洁陶瓷与地面接触部分，保持接触部分干燥。

3. 使用玻璃胶枪沿着陶瓷底部打上玻璃胶。

※打上玻璃胶后，请于48小时后再使用。

※在产品调整时注意请小幅度轻轻调整，切不可调整幅度过大。




## 遥控对码


※产品出厂时，遥控器已与产品完成对码，如出现遥控器失灵等状态，请按以下方法重新对码。

1. 拔下产品插头，长按停止键直至档位灯闪烁后松开。

长按停止键 档位灯闪烁



2. 将遥控器靠近产品后插上插头。

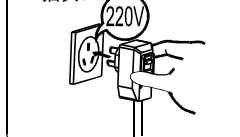

3. 档位灯停止闪烁后常亮。


所有档位灯(红色)亮起



4. 此时对码成功。

## ■ 使用功能

## 《基本使用方法》

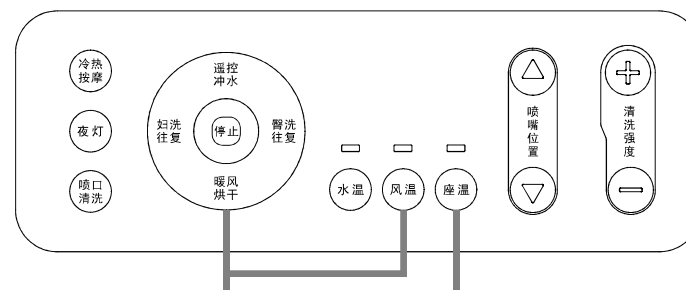

## ■ 暖风烘干

按下“暖风烘干”按键。

对清洗过的部位烘干。切换暖风温度时，按下风温按键。即可切换温度档位。

※每按动一次按键，显示灯切换为「关档（显示灯熄灭）」、「低档（显示灯蓝色）」、「中档（显示灯紫色）」、「高档（显示灯红色）」。

## ■ 座温

按下“座温”按键调节座圈温度。

按动按键时即可切换温度档位。

※每按动一次按键，显示灯切换为「关档（显示灯熄灭）」、「低档（显示灯蓝色）」、「中档（显示灯紫色）」、「高档（显示灯红色）」。

## ■ 水温

按下“水温”按键调节清洗水温。

按动按键时即可切换温度档位。

※每按动一次按键，显示灯切换为「关档（显示灯熄灭）」、「低档（显示灯蓝色）」、「中档（显示灯紫色）」、「高档（显示灯红色）」。

## ⚠ 警告

对于儿童、老人、病人、皮肤不良或感觉迟钝者、无法自行调节温度者、饮酒过度等人群，在使用本产品时，坐好后须将座圈上的温度设在“低”档或“关”档，并请陪伴者观察情况再使用。使用暖风烘干时，请陪伴者将风温设在“低”档上。  
※请勿长时间使用，否则有可能造成低温烫伤。